


MONTAGE- #8 VEJLEDNING

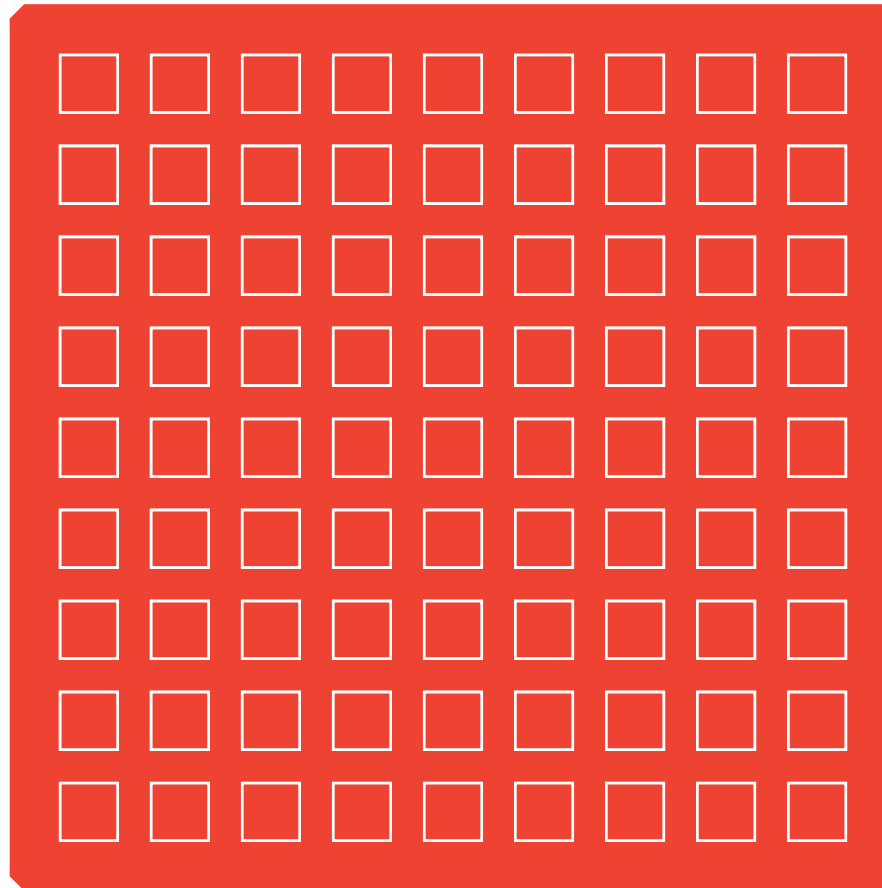

NEDSTØBNING AF KVADRATISK SUNSTONE

- Placer SunStone i et så åbent område som muligt og ikke under træer, pergolaer, tagudhæng eller andet der hindrer solens vej til produktet.
- Placer SunStone i områder, hvor der ikke er kraftigt kunstlys, da de tænder/slukker ved ca. 50 lux.
- Monteres i et afpasset hul (produkt 97x97mm). Støbes fast med cement/fliseklæb eller monteres med beslag. Fuges evt. i kanten med silikone. Tåler montage direkte i asfalt.
- SunStone skal have ca. 2 dages lys før de virker efter hensigten.

VEDLIGEHOLDELSE

- Vedligeholdelsesfri (SunStone skal holdes fri for blade/jord m.m.).
- Ingen sliddele (energilagringen foregår på super-kondensatorer).
- Tåler 7 tons belastning.

