



Montagevejledning


Søstjerne Mini # 156

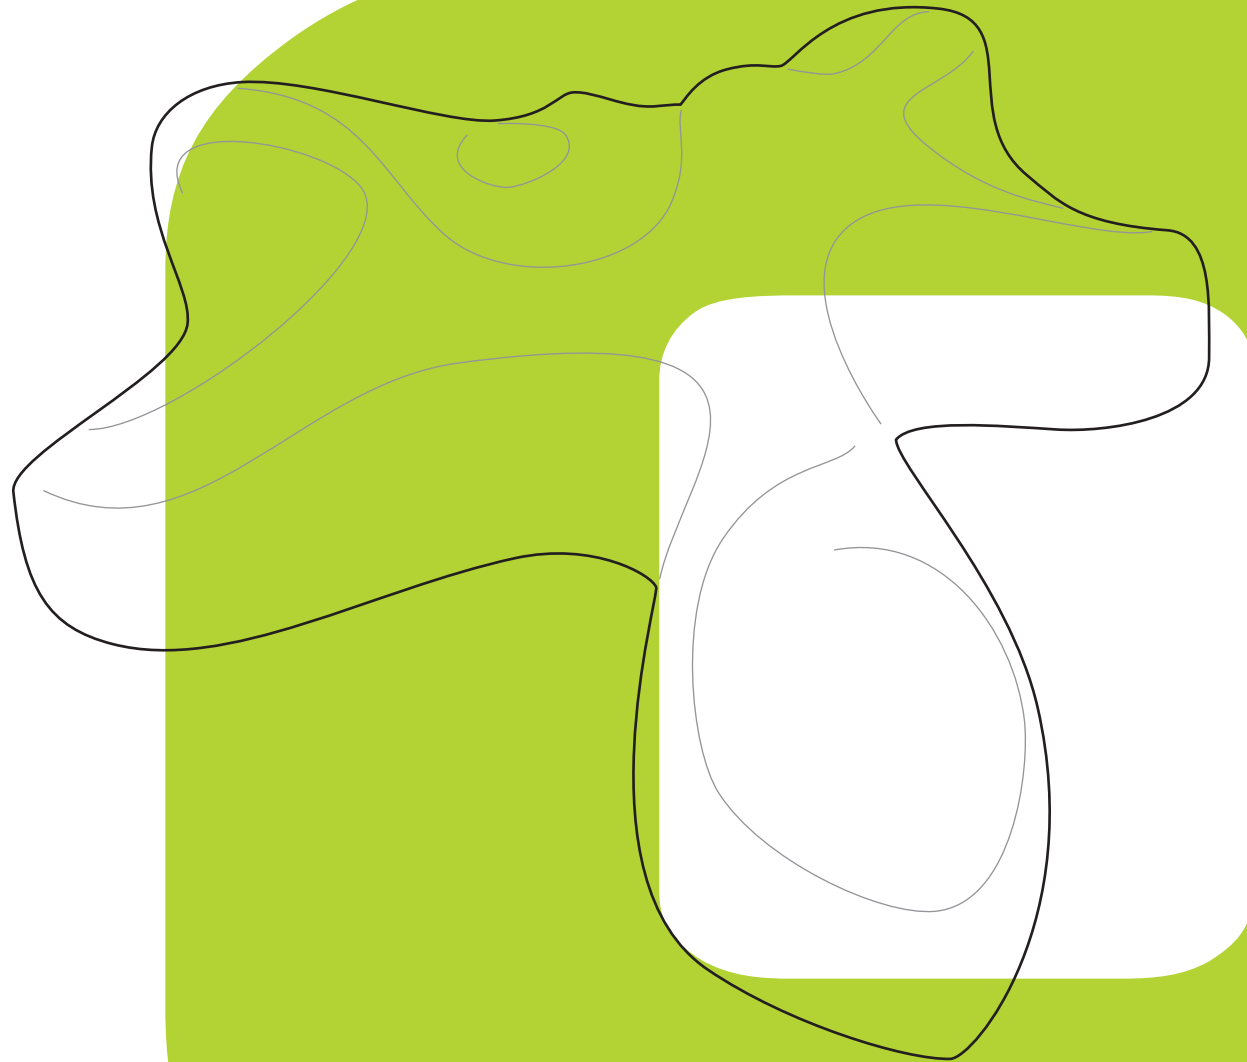

Fastgørelse i støbt fundament

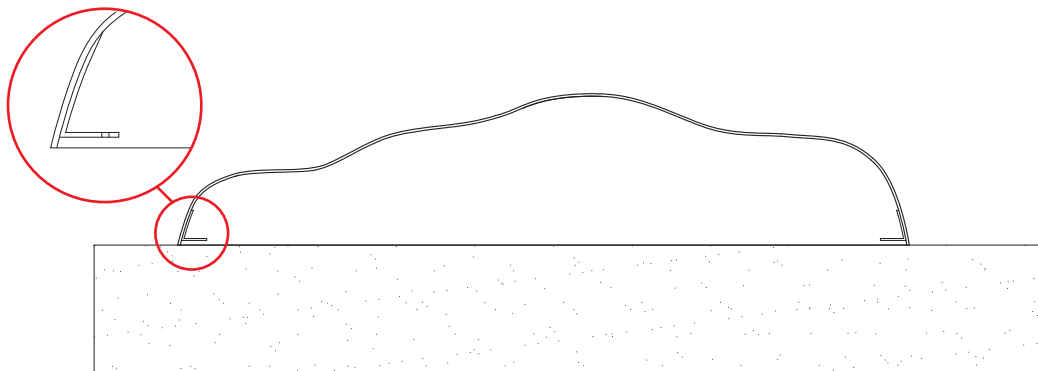


1) Søstjerne Mini leveres med 4 stk. indstøbte rustfrie vinkler med Ø14mm huller. Vinklernes placering aflæses vha. tape-markeringer på ydersiden af Søstjernen.
Ud for tapen markeres hvor på jorden der skal graves.

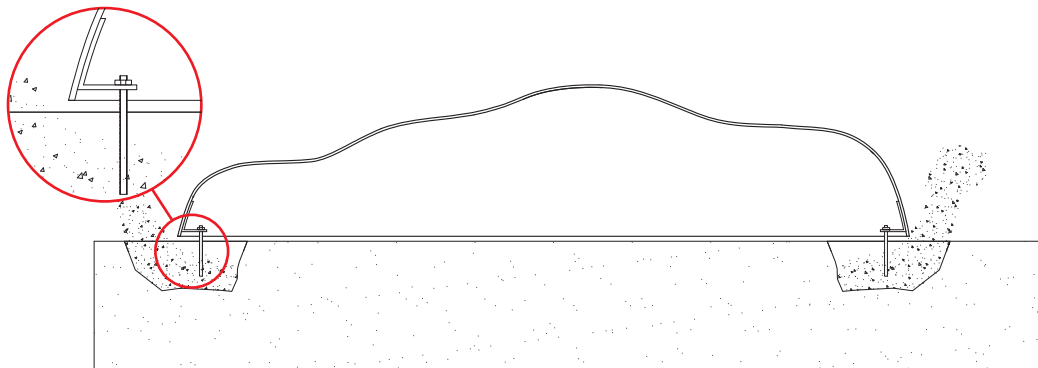


3) Søstjerne Mini placeres over de gravede huller hvor tilsvarende antal M12 gevindstag (50 cm) monteres i de indstøbte vinkler. Hullerne fyldes med beton (styrke 12).

Fastgørelse i støbt fundament

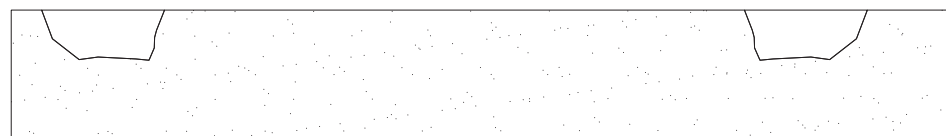


2) Afhængigt af de aktuelle bundforhold graves 5-10 huller til fastgørelse af Søstjerne Mini.

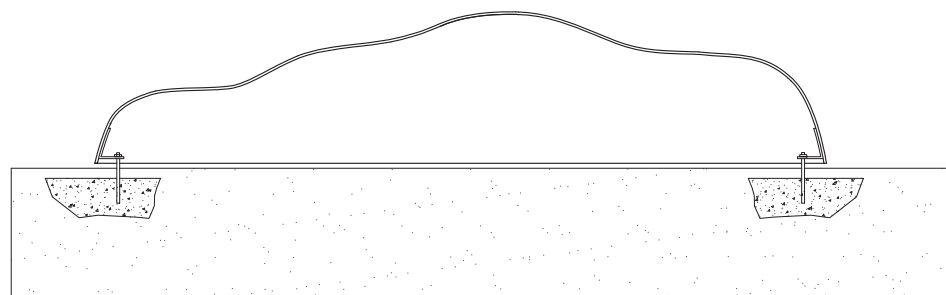


4) Søstjerne Mini er fastgjort og klar til brug.

Fastgørelse på terræn

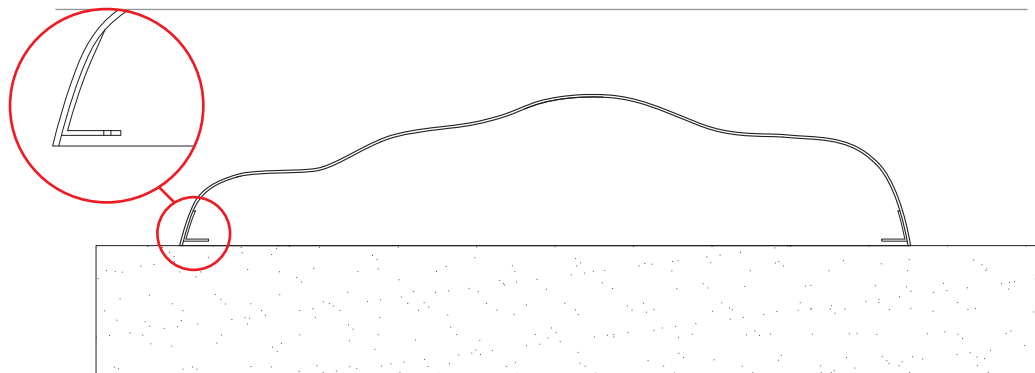


1) Sætstjerne Mini leveres med 4 stk. indstøbte rustfrie vinkler med Ø14mm huller. Vinklernes placering aflæses vha. tape-markeringerne på ydersiden af Sætstjerne Mini.

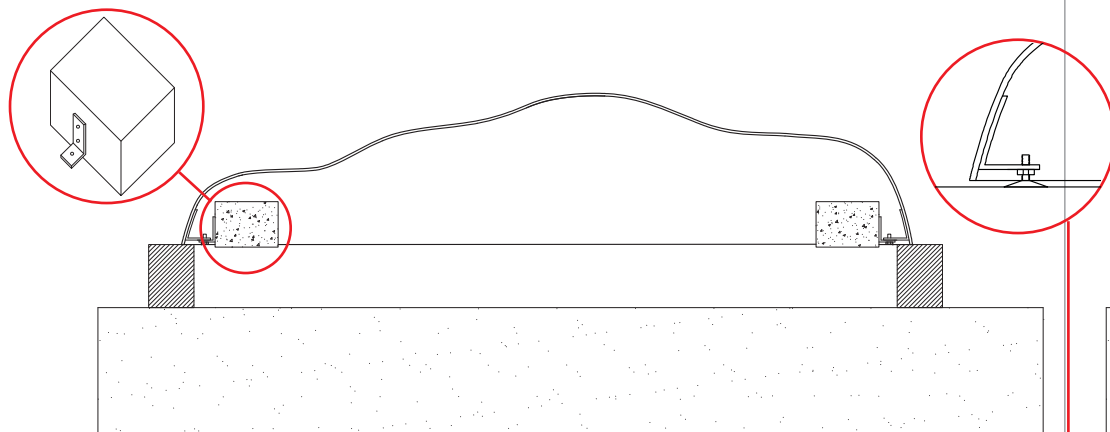


3) Præfabrikerede betonfundaments-klodser monteres på de indstøbte rustfrie vinkler med bolte og møtrikker. Betonklodserne kiles op imens de monteres.

Fastgørelse på terræn

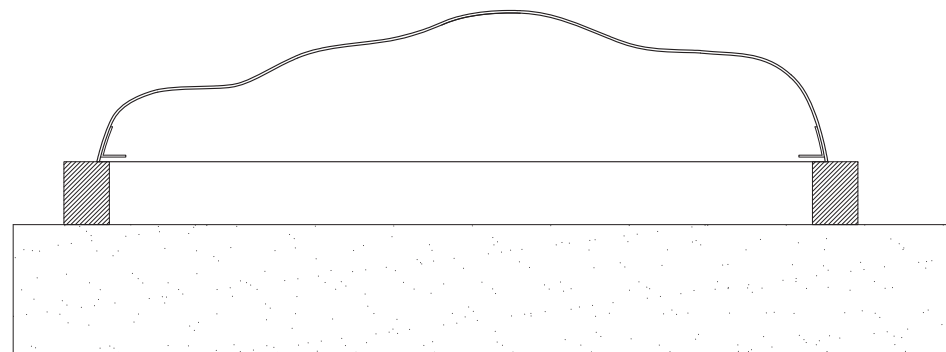

2) Sætstjerne Mini klodses ca. 25cm op.

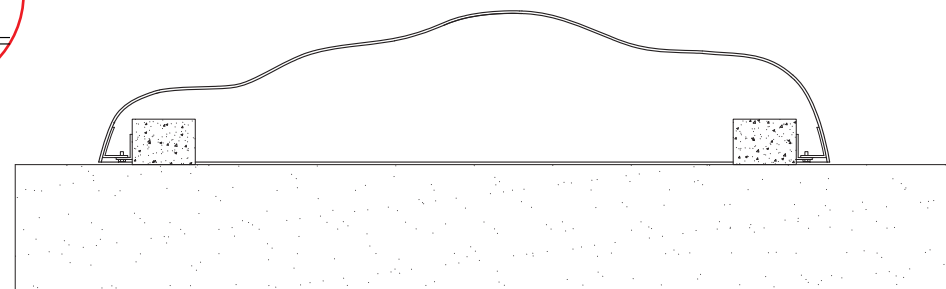

4) Klodserne, der løfter Sætstjerne Mini fjernes samtidig med at kilerne under betonklodserne fjernes. Sætstjerne Mini er fastgjort og klar til brug.

Rengøringsvejledning

Søstjerne Mini er støbt i 12mm slidstærk og vedligeholdelsesfri overfladen med et farvet blank gelcoat overflade.

UV-beständig (minimal afblegning af solen) og robust over for påvirkninger som slitage og vind og vejr.

Vask med sæbe og vand efter behov.

For at genoprette den skinnende / blanke overflade kan glasfiber poleres.