



CHICANE #325

MONTAGE- VEJLEDNING

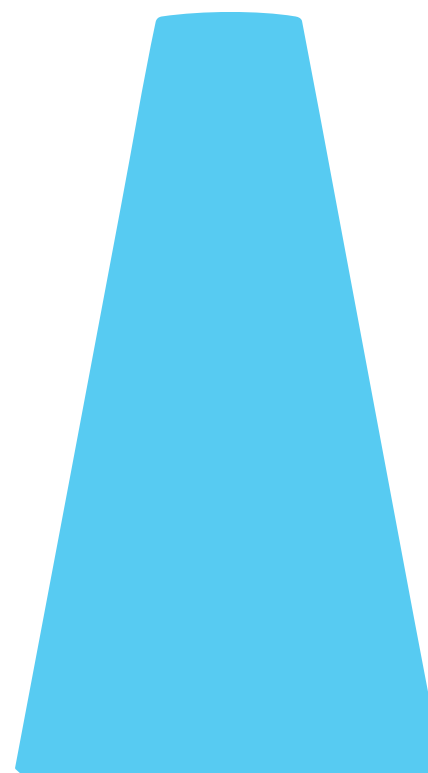


CHICANE MED ØJEBOLT
1A. PLACERING MED KRAN

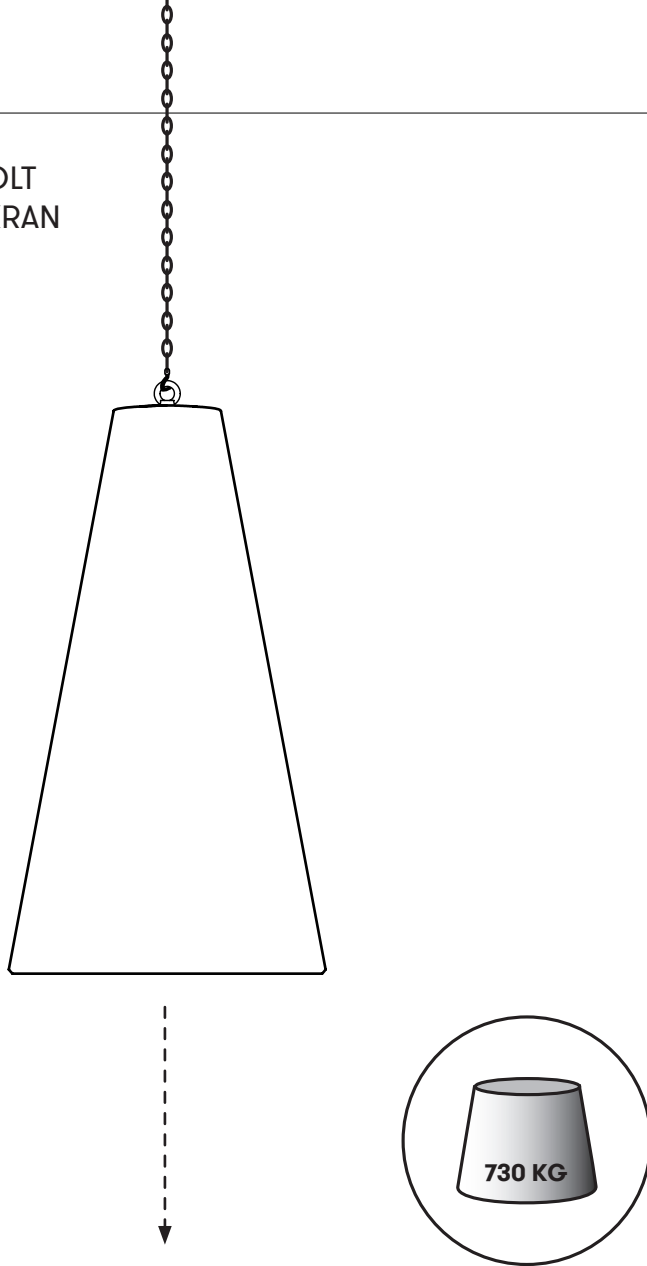


[Chicane skal placeres forsigtigt på underlaget]

1B. PLACERING MED KRAN

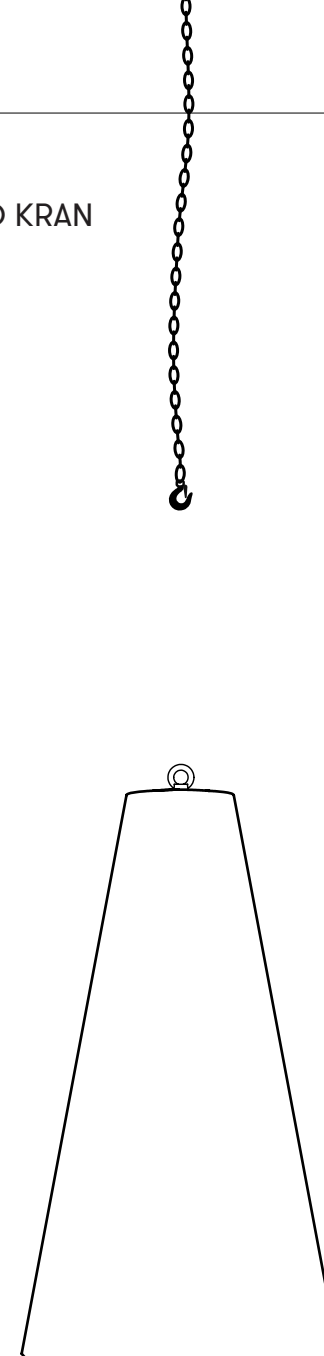

CHICANE MED UDSPARING I BUND
2A. PLACERING MED TRUCK

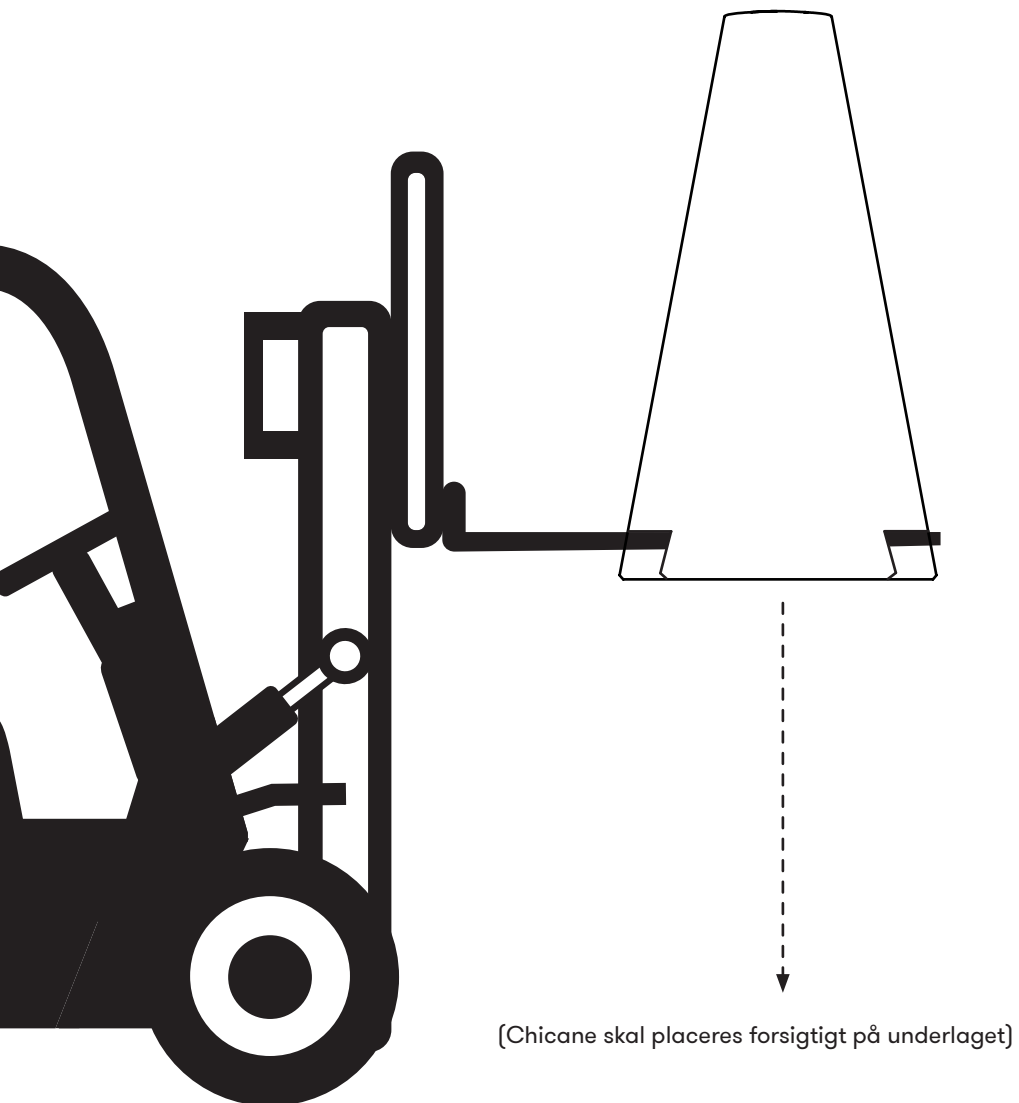

2B. PLACERING MED TRUCK

