



Fastgørelse i støbt fundament

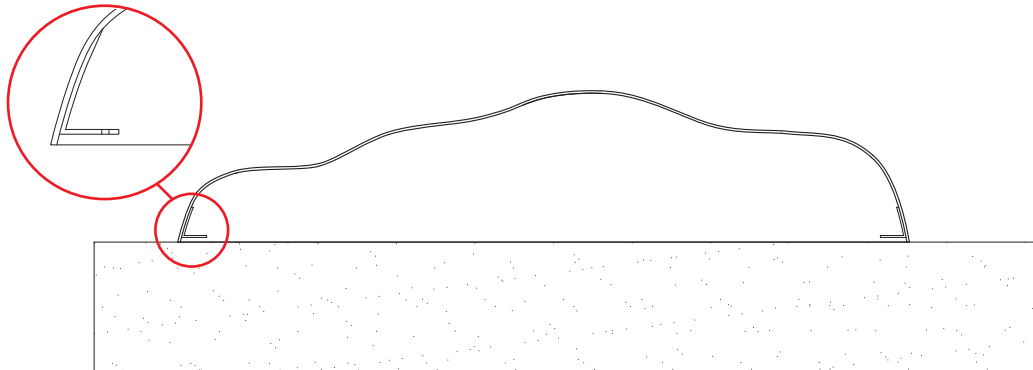

1) Søstjernen leveres med 5 stk. indstøbte rustfrie vinkler med Ø14mm huller. Vinklernes placering aflæses vha. tape-markeringer på ydersiden af Søstjernen. Ud for tapen markeres hvor på jorden der skal graves.

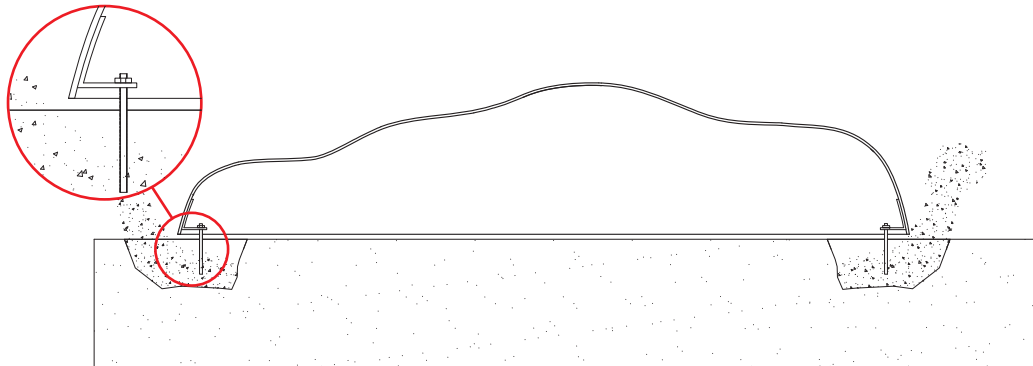


3) Søstjernen placeres over de gravede huller hvor tilsvarende antal M12 gevindstag (50 cm) monteres i de indstøbte vinkler. Hullerne fyldes med beton (styrke 12).

Fastgørelse i støbt fundament




2) Afhængigt af de aktuelle bundforhold graves 5-10 huller til fastgørelse af Søstjernen.

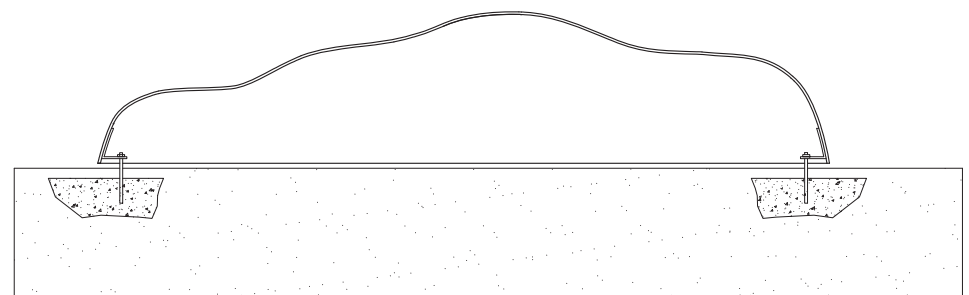


4) Søstjernen er fastgjort og klar til brug.

Fastgørelse på terræn

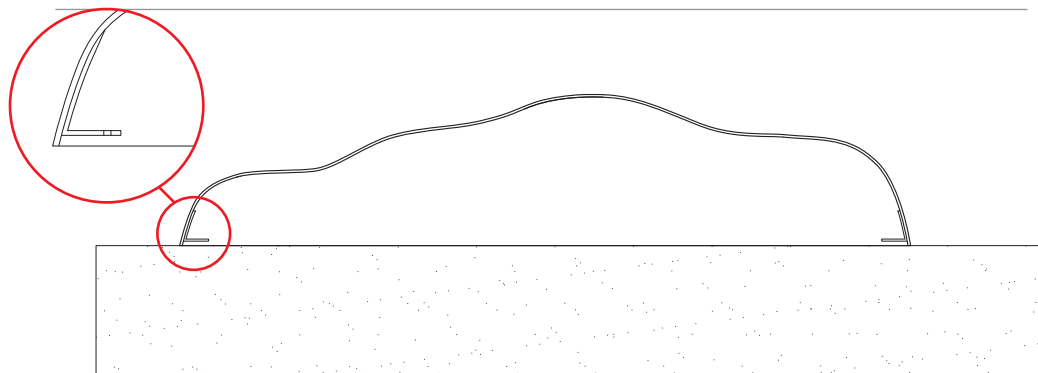


1) Søstjernen leveres med 5 stk. indstøbte rustfrie vinkler med Ø14mm huller. Vinklernes placering aflæses vha. tape-markeringerne på ydersiden af Søstjernen.

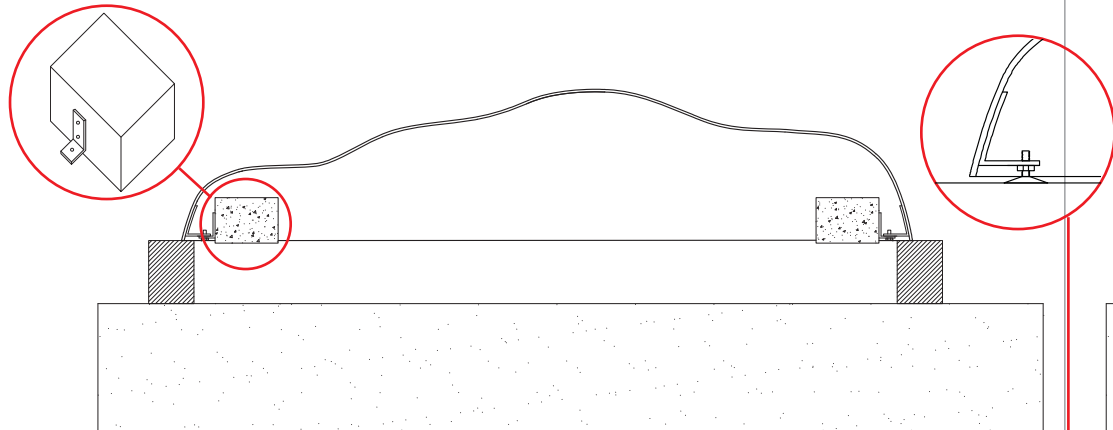


3) Præfabrikerede betonfundaments-klodser monteres på de indstøbte rustfrie vinkler med bolte og møtrikker. Betonklodserne kiles op imens de monteres.

Fastgørelse på terræn

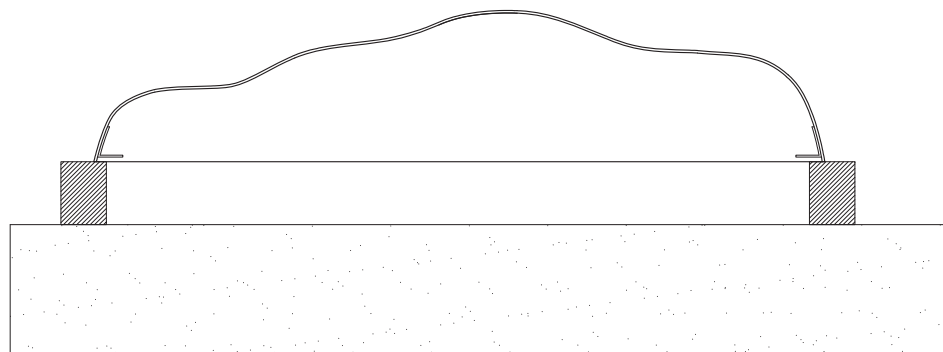

2) Søstjernen klodses ca. 25cm op.

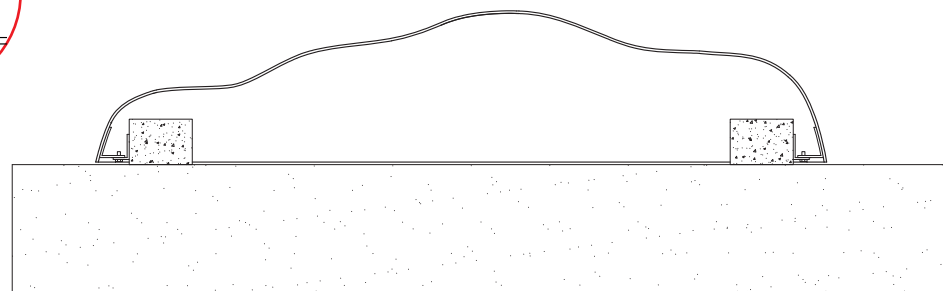

4) Klodserne, der løfter Søstjernen fjernes samtidig med at kilerne under betonklodserne fjernes. Søstjernen er fastgjort og klar til brug.

Rengøringsvejledning

Søstjernen er støbt i 12mm slidstærk og vedligeholdelsesfri overfladen med et farvet blank gelcoat overflade.

UV-beständig (minimal afblegning af solen) og robust over for påvirkninger som slitage og vind og vejr.

Vask med sæbe og vand efter behov.

For at genoprette den skinnende / blanke overflade kan glasfiber poleres.