



SØSTJERNE MINI


Fastgørelse i støbt fundament

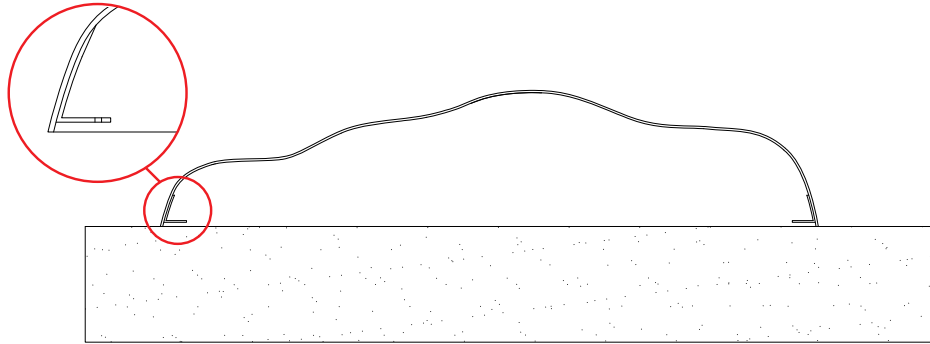


1) Søstjerne Mini leveres med 3 stk. indstøbte rustfrie vinkler med Ø12mm huller. Vinklernes placering aflæses vha. tape-markeringer på ydersiden af Søstjernen. Ud for tapen markeres hvor på jorden der skal graves.

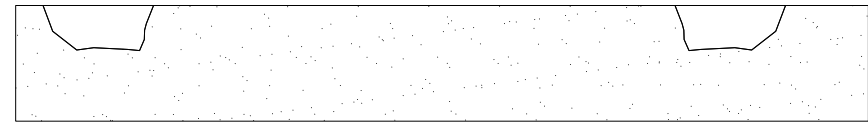

2) Der graves 3 huller til fastgørelse af Søstjerne Mini.

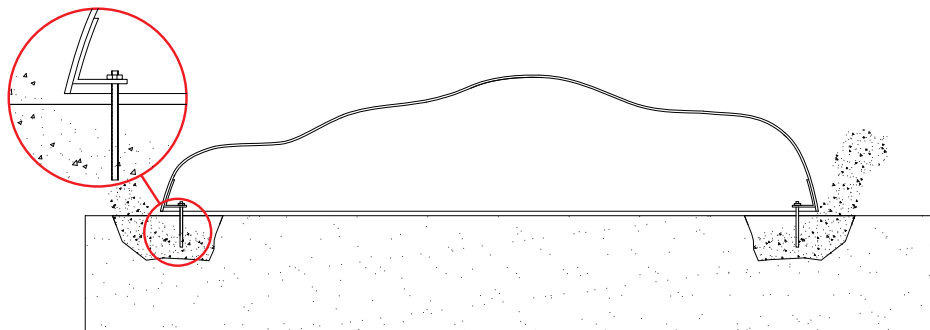


3) Søstjerne Mini placeres over de gravede huller hvor tilsvarende antal M10 gevindstag (50 cm) monteres i de indstøbte vinkler. Hullerne fyldes med beton (styrke 12).

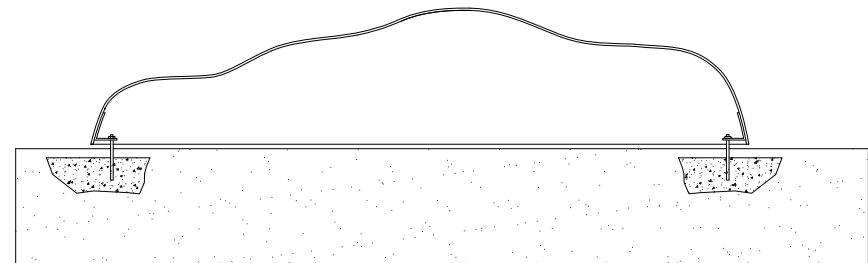


4) Søstjerne Mini er fastgjort og klar til brug.

SØSTJERNE MINI


Fastgørelse på terræn

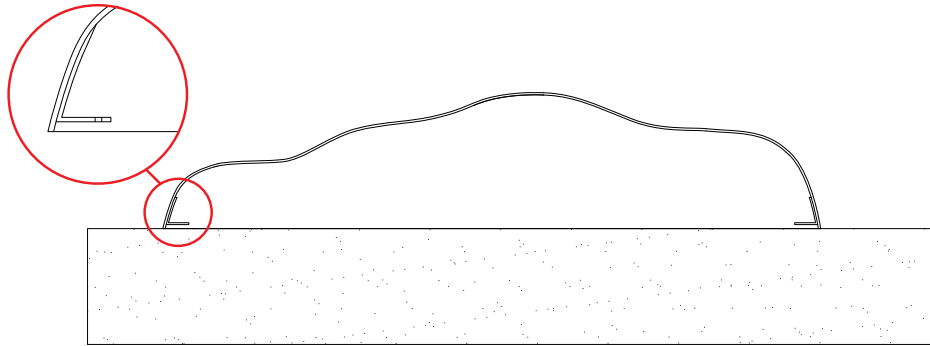

1) Sætstjerne Mini leveres med 3 stk. indstøbte rustfrie vinkler med Ø12mm huller med gevind. Vinklernes placering aflæses vha. tape-markeringerne på ydersiden af Sætstjerne Mini.

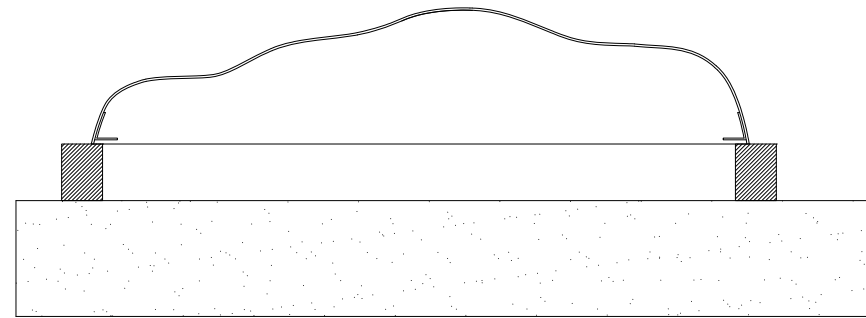


2) Sætstjerne Mini klodses ca. 25cm op.

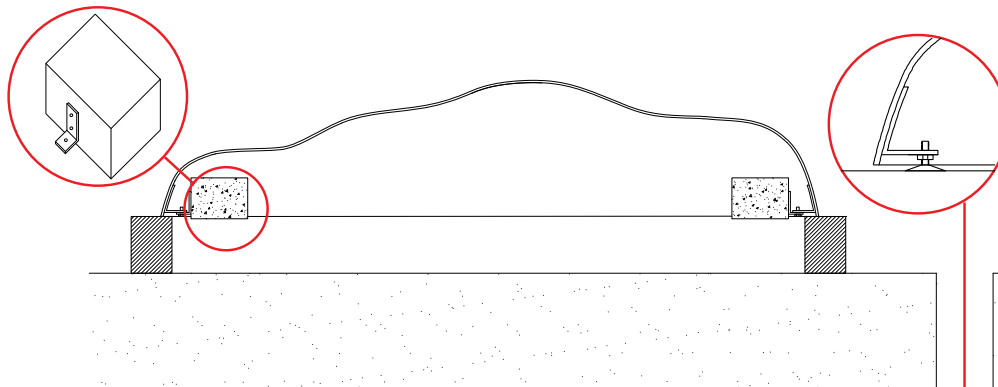

3) Præfabrikerede betonfundaments-klodser monteres på de indstøbte rustfrie vinkler med bolte og møtrikker. Betonklodserne kiles op, mens de monteres.

Betonklodser bestilles separat

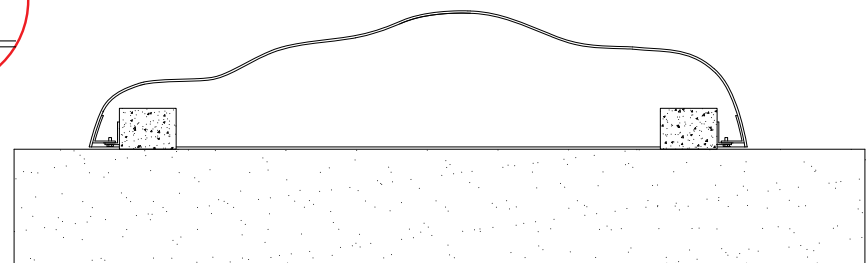

4) Klodserne, der løfter Sætstjerne Mini fjernes samtidig med at kilerne under betonklodserne fjernes. Sætstjerne Mini er fastgjort og klar til brug.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Søstjerne Mini er støbt i 12mm slidstærkt glasfiber med indfarvet blank gelcoatoverflade.

Søstjerne Mini er UV-beständig (minimal afblegning af solen) og robust over for påvirkninger som slitage og vind og vejr.

Vask med sæbe og vand efter behov.

For at genskabe den skinnende/blanke overflade kan overfladen poleres.



Kigkurren 8A
Islands Brygge
DK-2300 Copenhagen

out-sider.dk
+45 77 343 341