



MONTAGE- VEJLEDNING

CHICANE #325

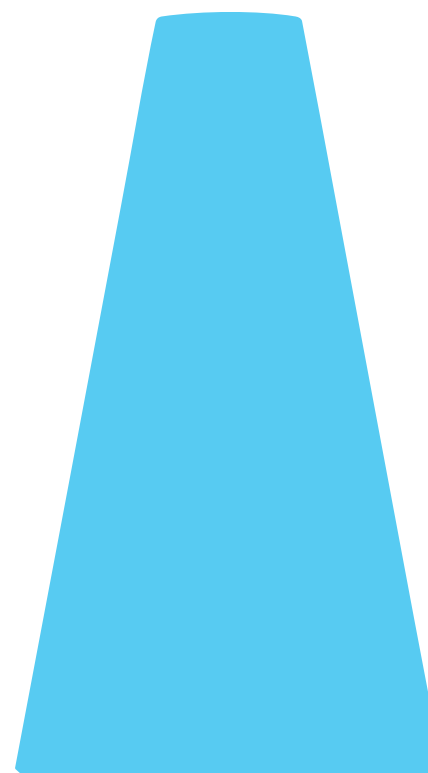


CHICANE MED ØJEBOLT 1. PLACERING MED KRAN


Øjebolt bestilles separat

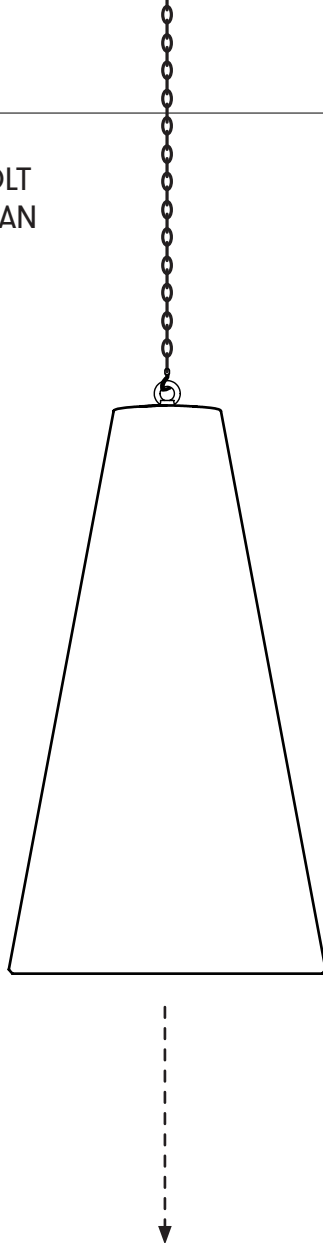

[Chicane skal placeres forsigtigt på underlaget]

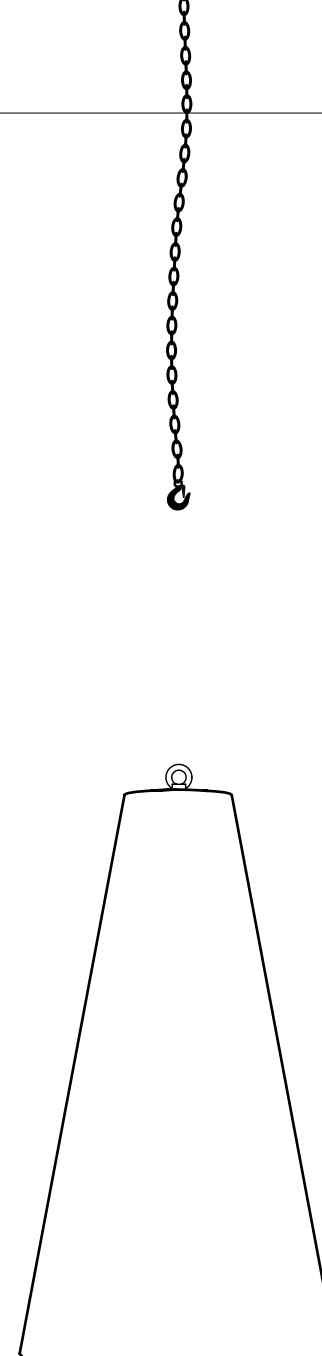

CHICANE MED UDSPARING I BUND
2. PLACERING MED TRUCK

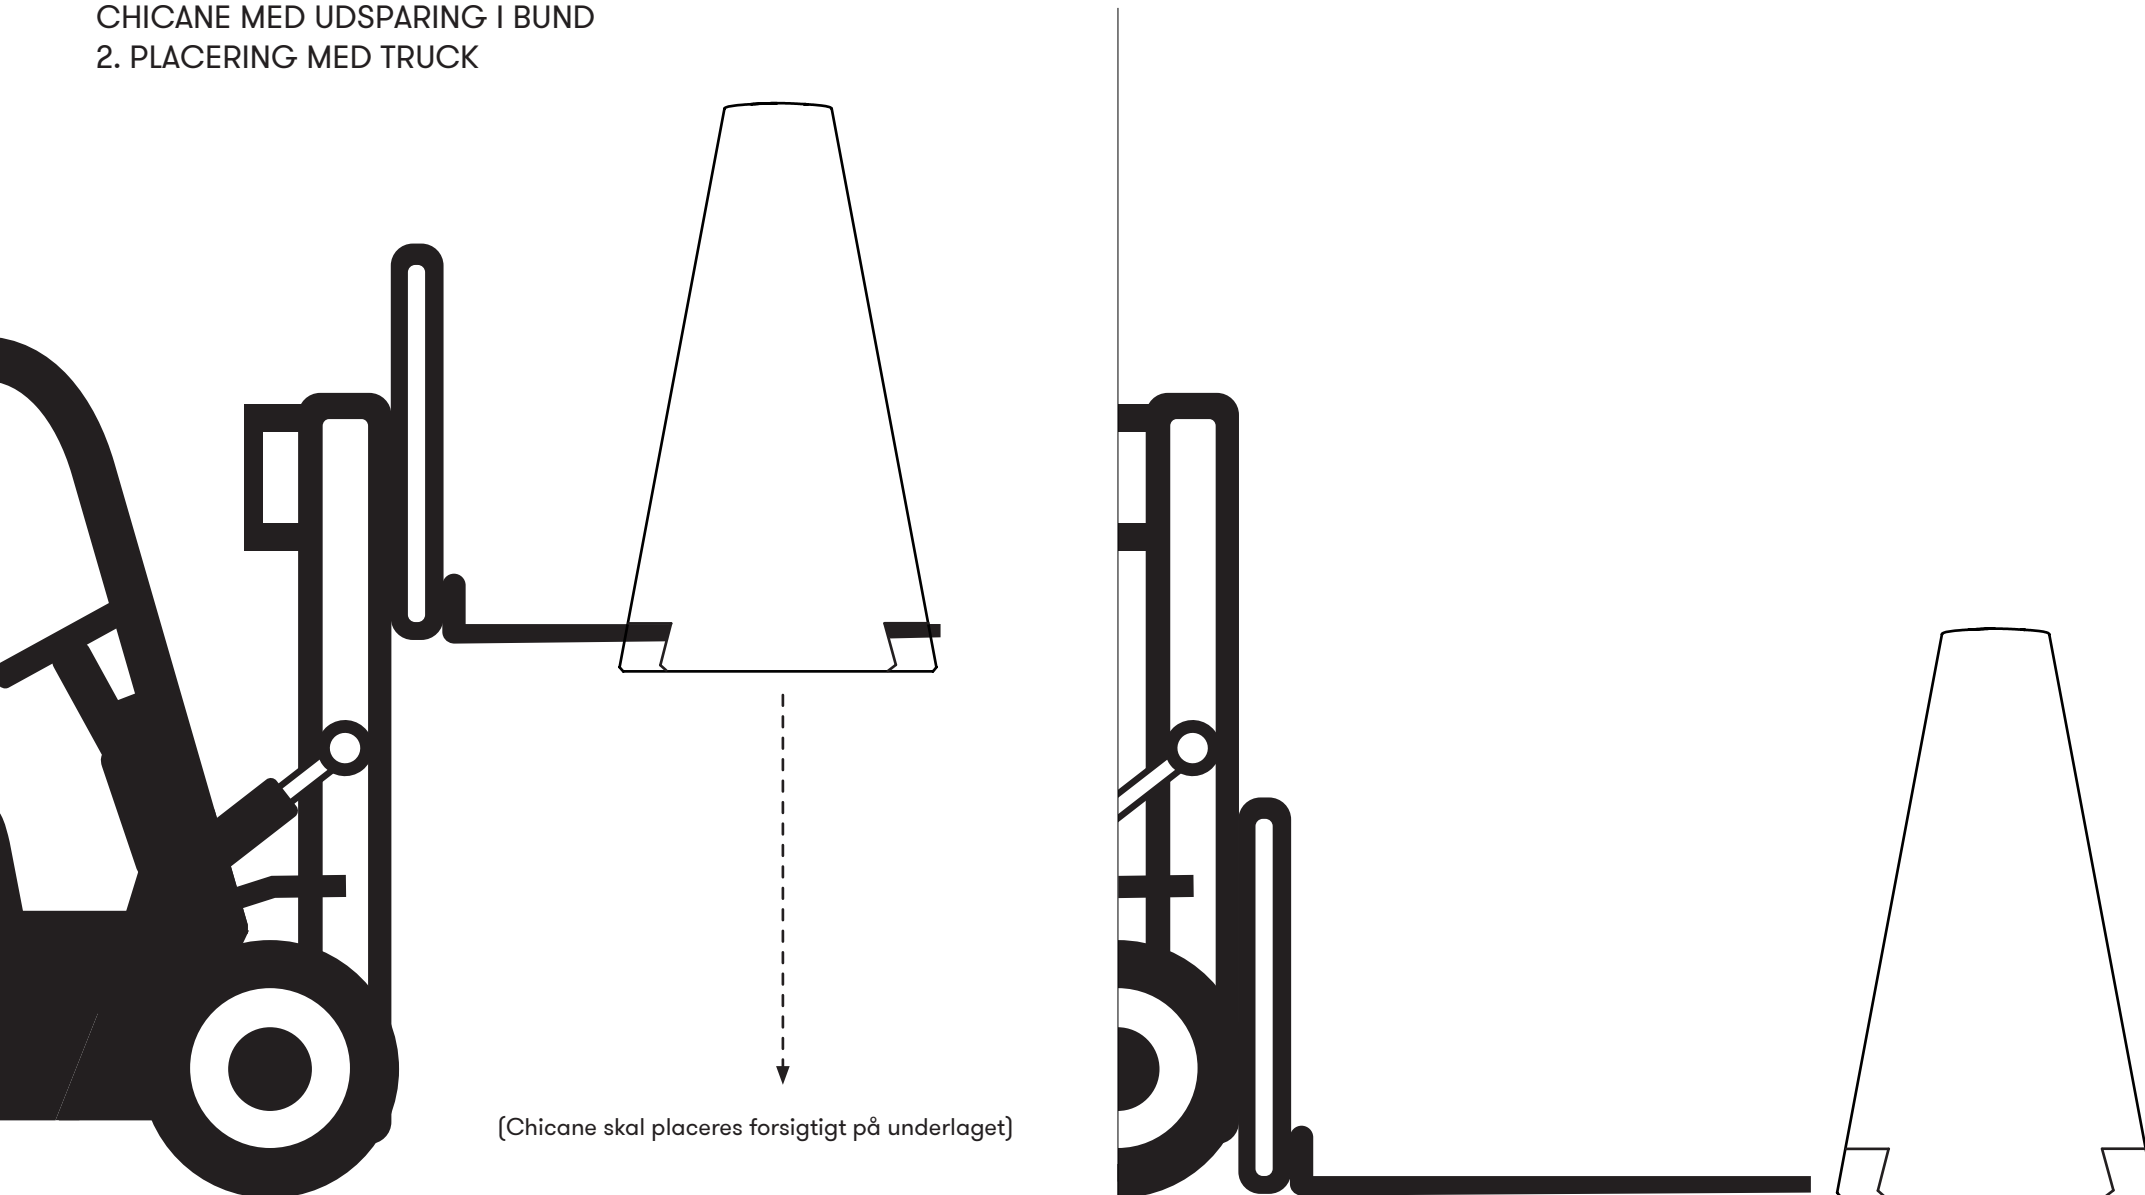

[Chicane skal placeres forsigtigt på underlaget]