



#138 MONTAGEVEJLEDNING

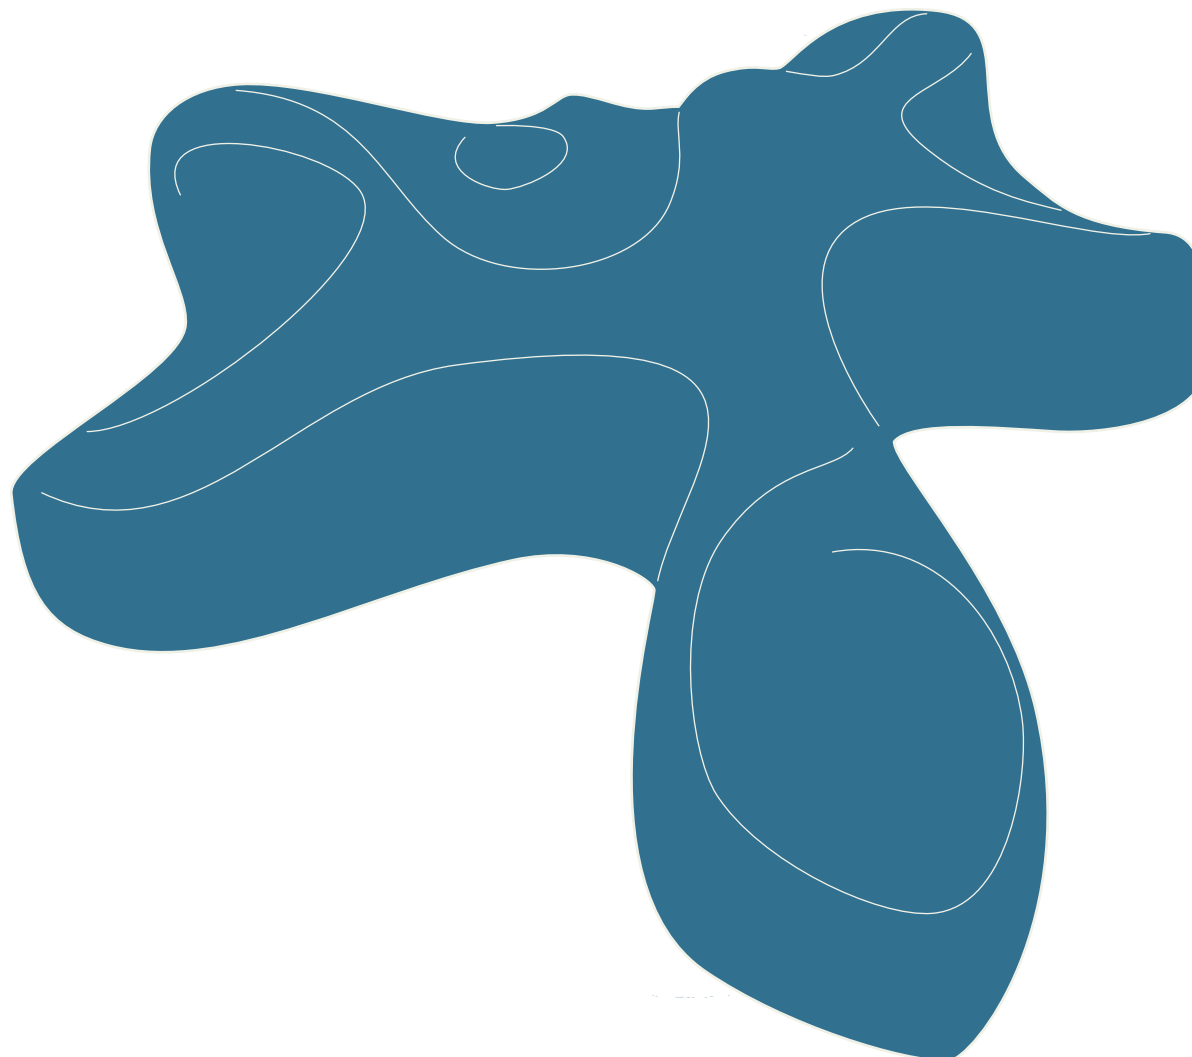


SØSTJERNEN


Fastgørelse i støbt fundament

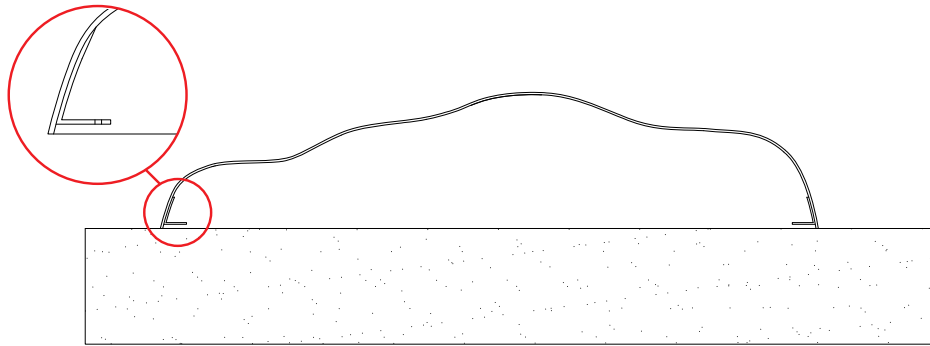


1) Søstjernen leveres med 5 stk. indstøbte rustfrie vinkler med Ø12mm huller. Vinklernes placering aflæses vha. tape-markeringer på ydersiden af Søstjernen. Ud for tapen markeres hvor på jorden der skal graves.

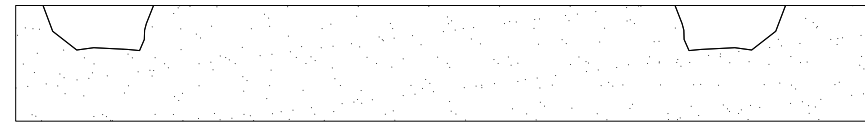

2) Grav 5 huller til fastgørelse af Søstjernen.

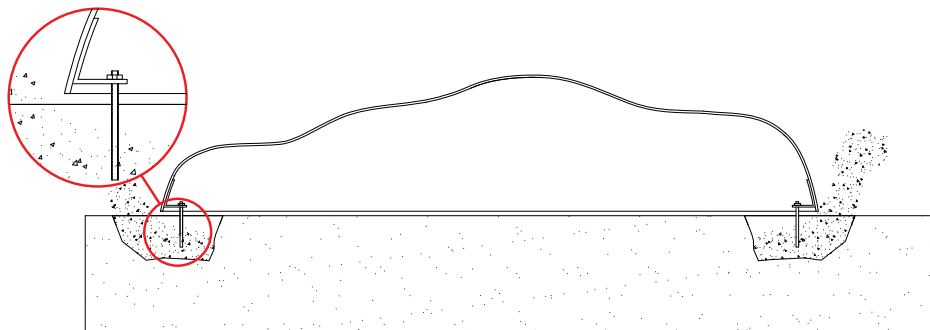


3) Søstjernen placeres over de gravede huller hvor tilsvarende antal M10 gevindstag (50 cm) monteres i de indstøbte vinkler. Hullerne fyldes med beton (styrke 12).

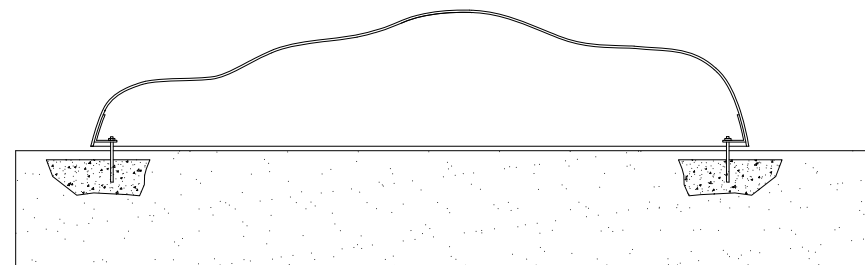


4) Søstjernen er fastgjort og klar til brug.

SØSTJERNEN


Fastgørelse på terræn

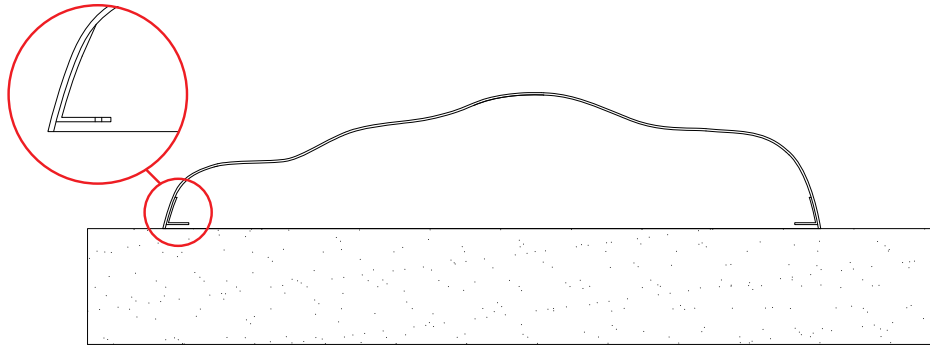

1) Søstjernen leveres med 5 stk. indstøbte rustfrie vinkler med Ø12mm huller. Vinklernes placering aflæses vha. tape-markeringerne på ydersiden af Søstjernen.

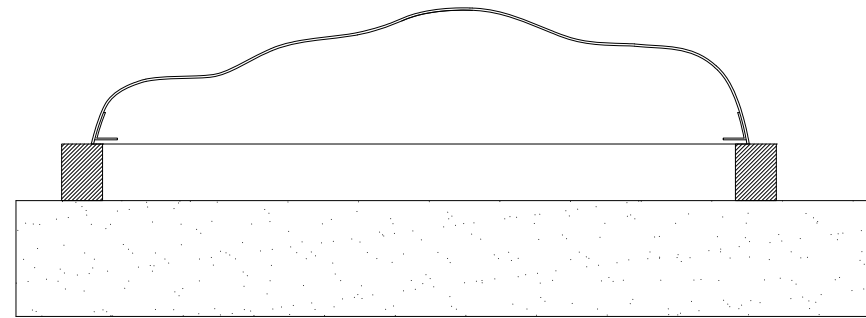


2) Søstjernen klodses ca. 25cm op.

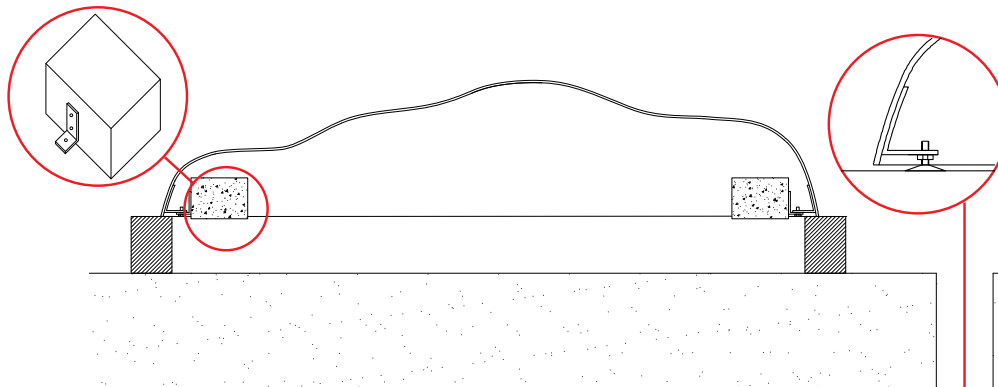

3) Præfabrikerede betonfundaments-klodser monteres på de indstøbte rustfrie vinkler med bolte og møtrikker. Betonklodserne kiles op, mens de monteres.

Betonklodser bestilles separat.

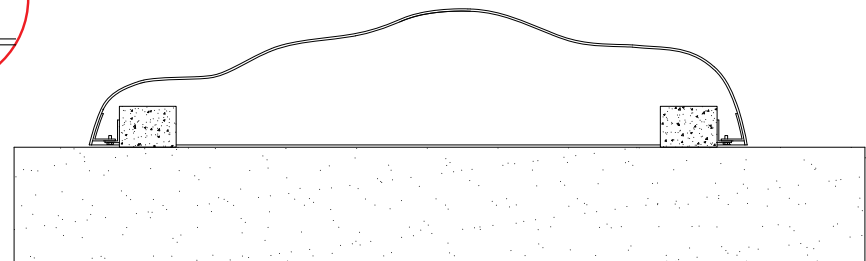

4) Klodserne, der løfter Søstjernen fjernes samtidig med at kilerne under betonklodserne fjernes. Søstjernen er fastgjort og klar til brug.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Søstjernen er støbt i 12mm slidstærk glasfiber med indfarvet blank gelcoatoverflade.

Søstjernen er UV-beständig (minimal afblegning af solen) og robust over for påvirkninger som slitage og vind og vejr.

Vask med sæbe og vand efter behov.

For at genskabe den skinnende/blanke overflade kan overfalden poleres.



Kigkurren 8A
Islands Brygge
DK-2300 Copenhagen

out-sider.dk
+45 77 343 341