

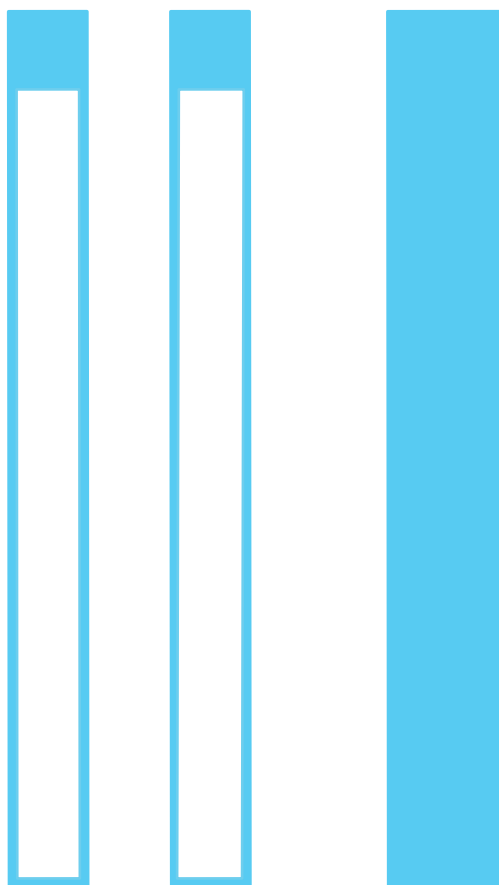


# BIKE #315


# MONTAGE VEJLEDNING

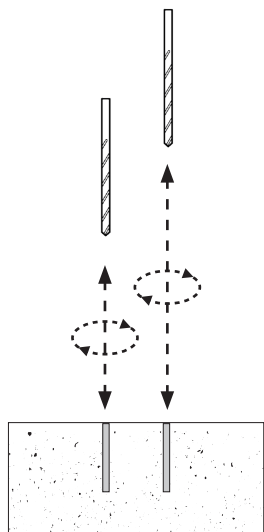

## 1A. PÅBOLTNING

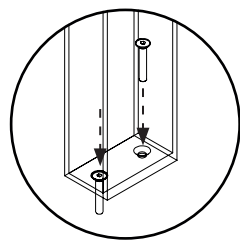




- 1:  
 Bor 2× huller, Ø 11mm,  
 80mm. afstand ml. hullerne.

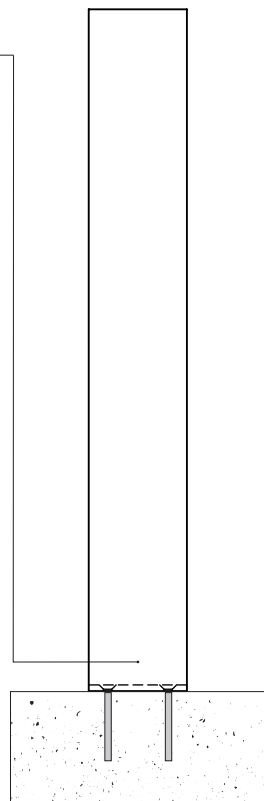

- 2:  
 Placér pullerten og stram  
 boltene\* (max Ø10mm).

\* Brug betonbolte (ikke inkluderet), eller tilsvarende bolte med gevindindsats.


## 1B. NEDGRAVET VERSION MED JORDANKER\*

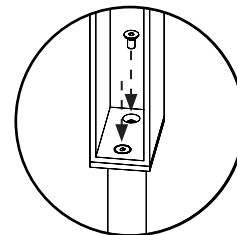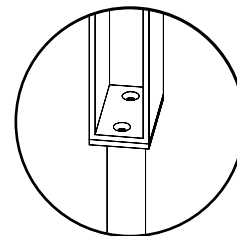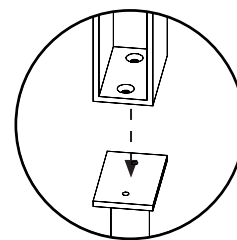

- 1: Sammensæt pullert  
 og jordanker, v.hj. af  
 2 stk. M10×16 bolte  
 til undersænkning.

- 2: Grav hullet.

- 3: Placer pullerten  
 og fyld op med f.eks.  
 beton og dæk med jord.

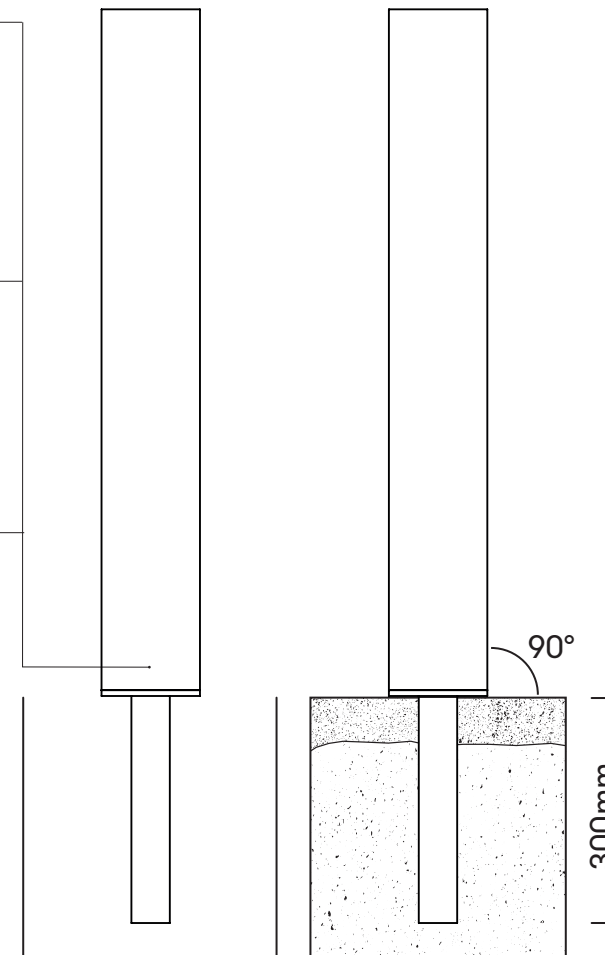

\*Jordanker skal bestilles separat.