


MONTAGE BIKE SUN #316 VEJLEDNING

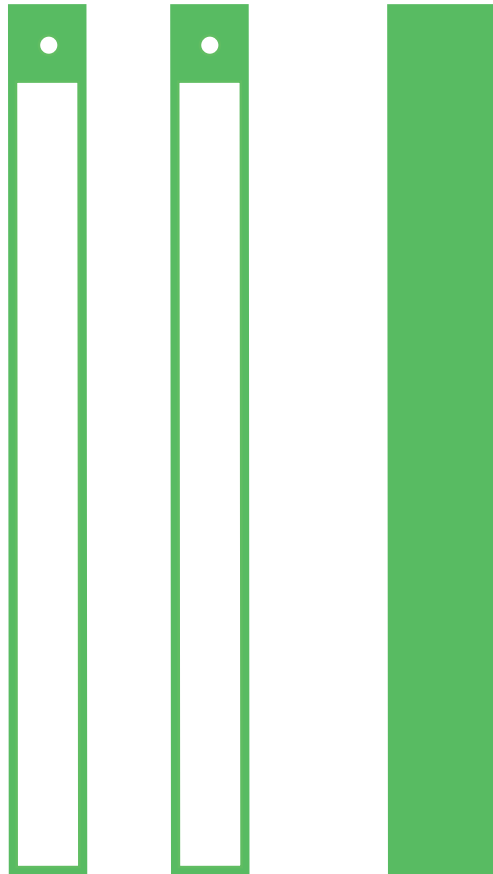

INSTALLATION

Ingen kabling er nødvendig til lysenheden.

Bemærk at produktet skal installeres senest 6 måneder efter levering, for at kunne fungere optimalt.

ANBEFALET PLACERING

Sørg for at placere pullerten under åben himmel, ikke under træer eller skyggende vægge, bygninger etc., for at sikre at produktet er placeret i fuldt dagslys. Det anbefales også at placere produktet på afstand af kraftigt kunstlys.


VEDLIGEHOLD

Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift efter cirka 5 år.

Solpanelerne holdes fri for snavs, for at sikre maksimal lyslagring.



BATTERISKIFT (EFTER CIRKA 5 ÅR)

- 1: Løsn de 4 bolte under lysenheden.
- 2: Løft lysenheden ned og ud mellem stålsiderne.
- 3: Afbryd batteriet og klip plaststrippen.
- 4: Installér nyt batteri*, stram ny plaststrip og tilslut batteriet.
- 5: Montér lysenheden påny.

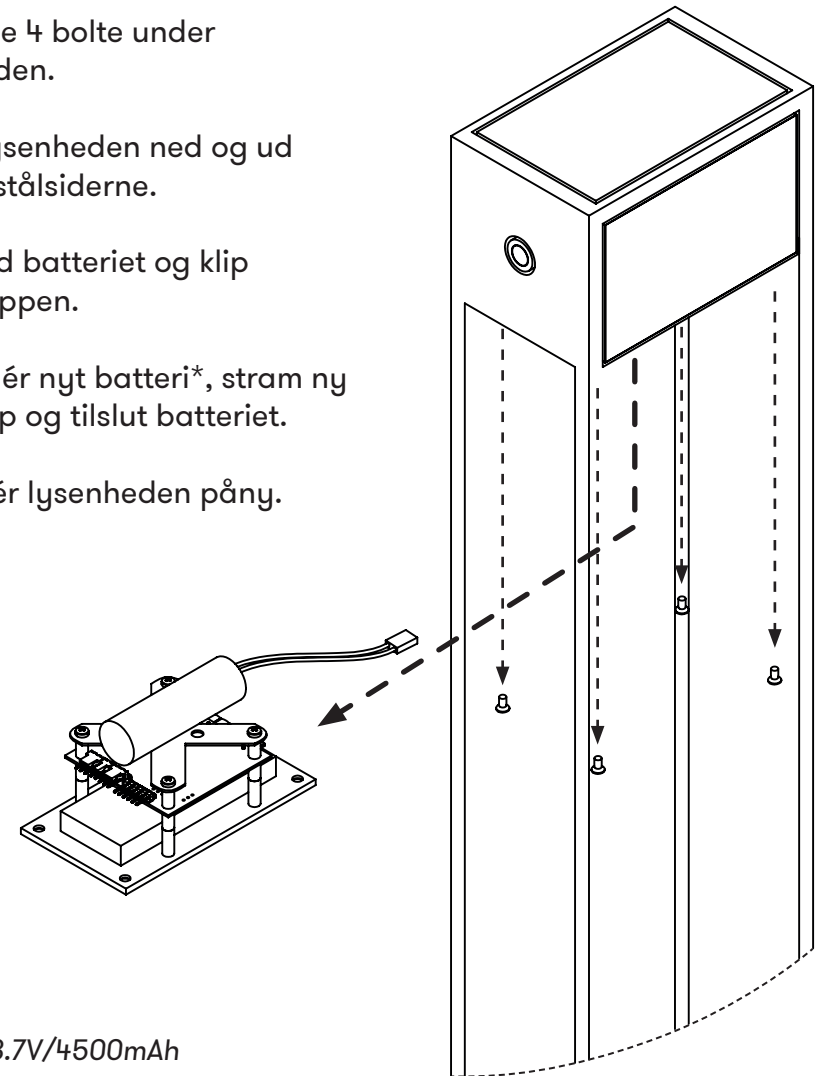


* Li-Ion, 3.7V/4500mAh

1A. PÅBOLTNING

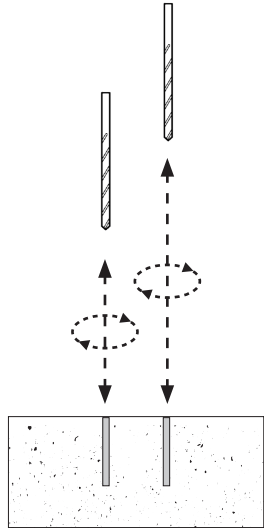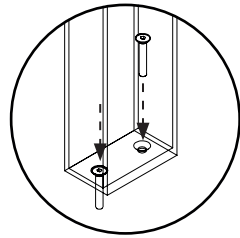




- 1:
Bor 2× huller, Ø 11mm,
80mm. afstand ml. hullerne.

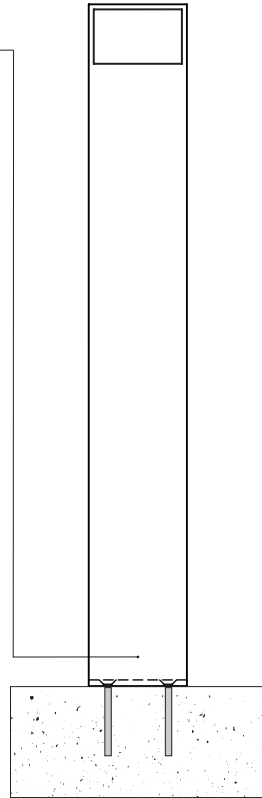

- 2:
Placér pullerten og stram
boltene* (max Ø10mm).

* Brug betonbolte (ikke inkluderet), eller tilsvarende bolte med gevindindsats.


1B. NEDGRAVET VERSION MED JORDANKER*

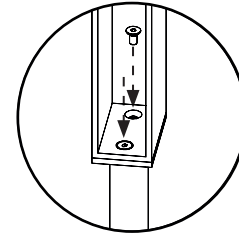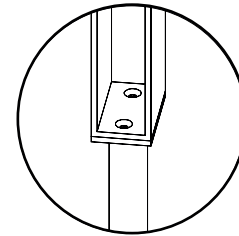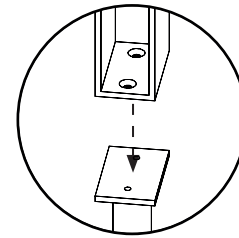

- 1: Sammensæt pullert
og jordanker, v.hj. af
2 stk. M10×16 bolte
til undersænkning.

- 2: Grav hullet.

- 3: Placer pullerten
og fyld op med f.eks.
beton og dæk med jord.

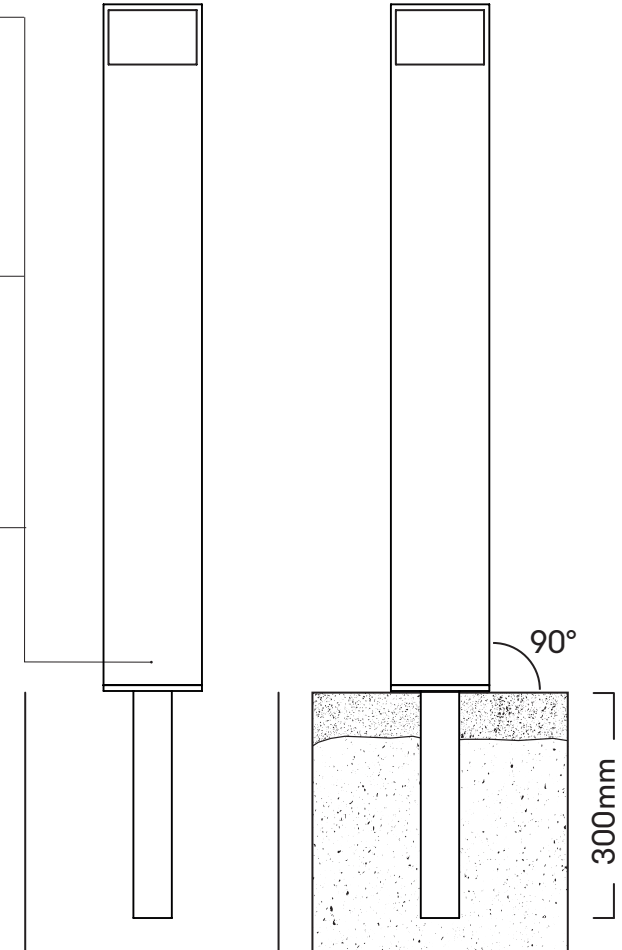

*Jordanker skal bestilles separat.